


E2 s více transformátory

PRINCIP ŘÍZENÍ/MOŽNÉ POUŽITÍ BMS

VYTÁPĚNÍ

(A/UR)	FUNKCE
0–2 V	Vytápění VYP, Ventilátory VYPNUTY
2–5 V	Vytápění ZAP, Ventilátory ZAPNUTY, NÍZKÉ OTÁČKY
5–9,5 V	Vytápění ZAP, Ventilátory ZAPNUTY, STŘEDNÍ OTÁČKY
9,5–10 V	Vytápění ZAP, Ventilátory ZAPNUTY, VYSOKÉ OTÁČKY

REGULACE E2 (mokré prostředí, manuální třístupňová regulace otáček) potenciometr MINIB/Termostat TH0482, topení

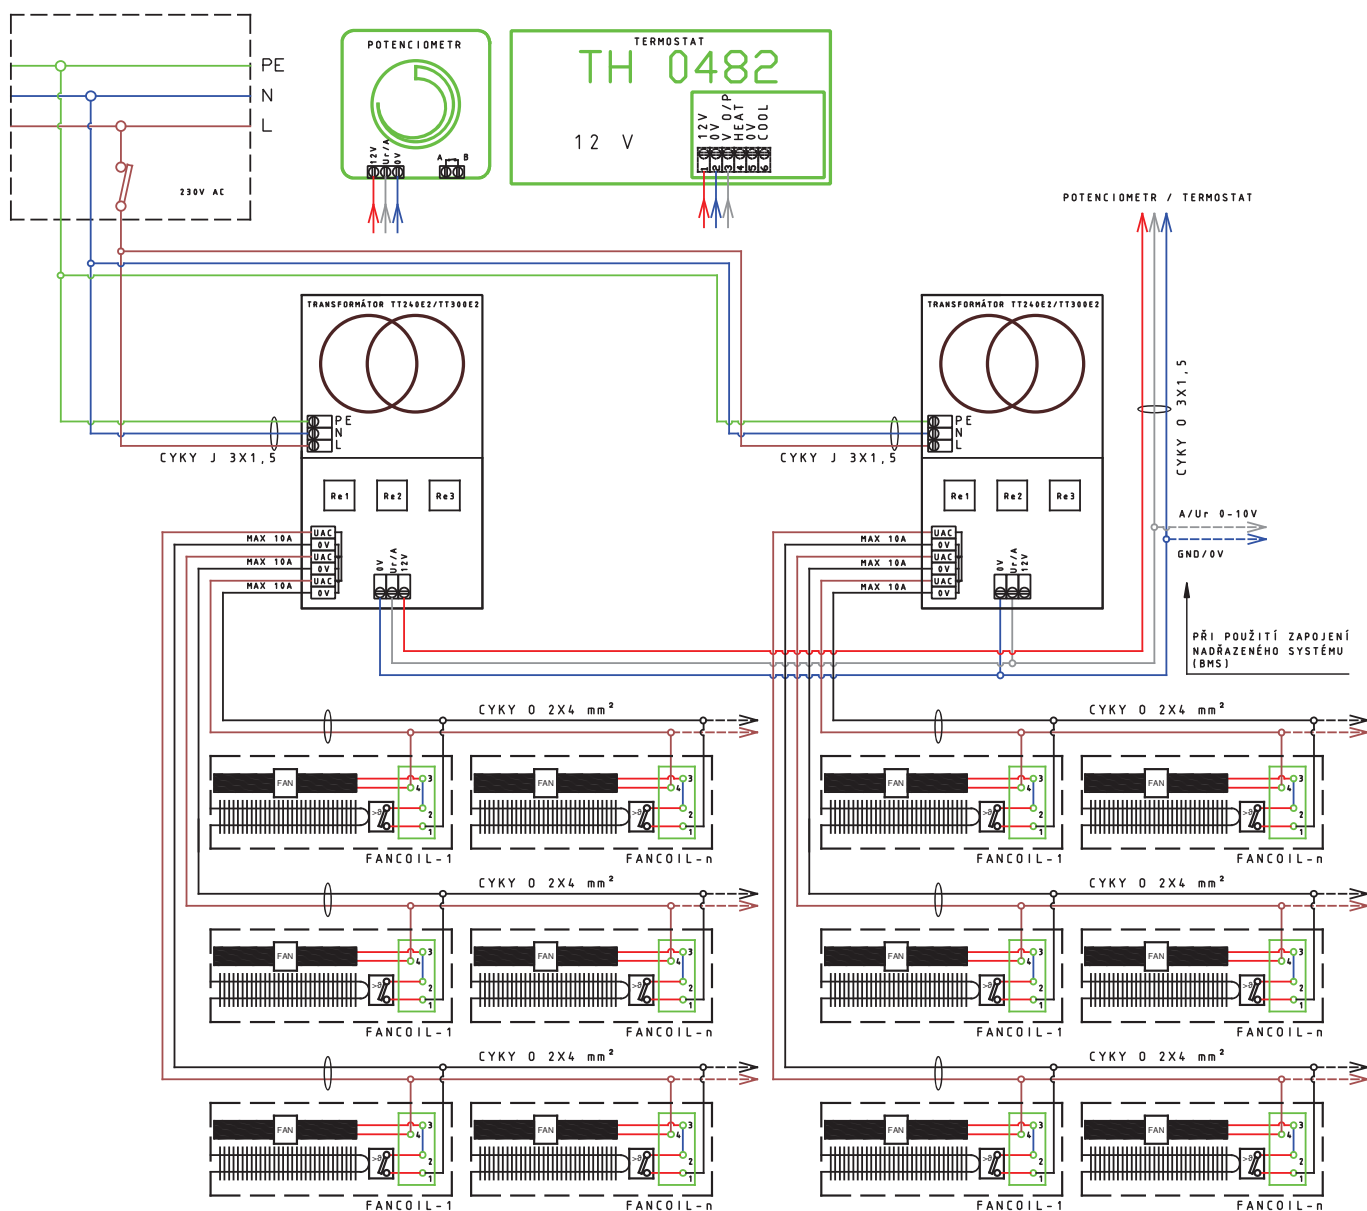

Průřezy vodičů se volí podle proudového zatížení a délky přírodních vodičů. V případě použití zde uvedených průřezů vodičů je maximální přípustná vzdálenost konvektoru od transformátoru 15 m.